



## HDMI でテレビ接続、テレビから音が出ない

### HDMI 端子でテレビに接続したときに、テレビから音が出ない場合

#### はじめに

従来の RGB 接続や S 端子出力、D 端子では外部出力できるのは映像情報のみでした。

たとえばノート PC で DVD を再生しそれを外部ディスプレイで見る場合、音声はパソコン本体のスピーカーまたはヘッドホン端子を使用して出力することが必要でした。


しかし、HDMI 端子では音声情報も同時出力できるため、外部ディスプレイにスピーカなどの音声出力システムがある場合は、映像と音声を同時に外部ディスプレイから出力できます。

HDMI 端子でテレビに接続したときに、テレビから音が出ない場合は、以下の操作手順で音声出力の設定を変更してください。

※先に HDMI ケーブルを接続し、テレビを認識させておいてください。

#### 操作手順

1. [スタート] ⇒ [コントロールパネル] をクリックします。
2. 「コントロールパネル」画面が表示されます。[ハードウェアとサウンド] をクリック。

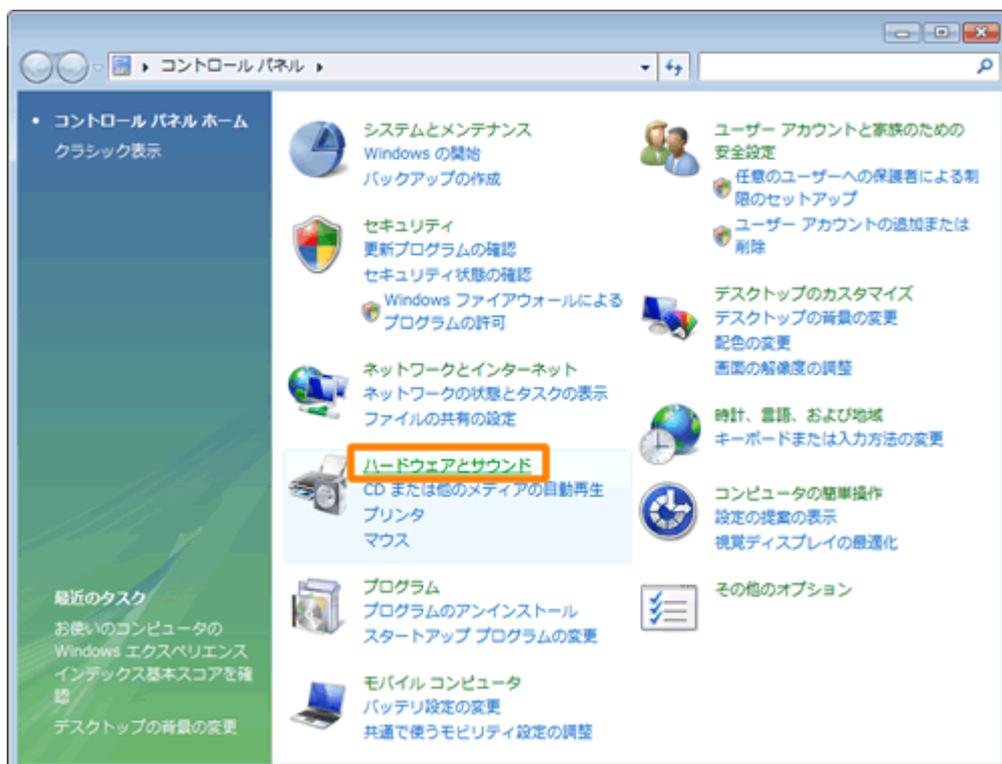

(図 1)

3. 「ハードウェアとサウンド」画面が表示されます。「サウンド」をクリックします。



(図 2)

4. 「サウンド」画面の「再生」タブが表示されます。


“下のデバイスの再生デバイスを選択してその設定を変更してください:”項目の[HDMI デバイス] または [Realtek HDMI Output] を選択し、[既定値に設定(S)] ボタンをクリックします。

※ご使用の機種によって [HDMI デバイス] または [Realtek HDMI Output] のいずれかの項目が表示されます。



(図 3)

5. 既定に設定されると緑のチェックマークが付きます。 [OK] ボタンをクリックして閉じます。

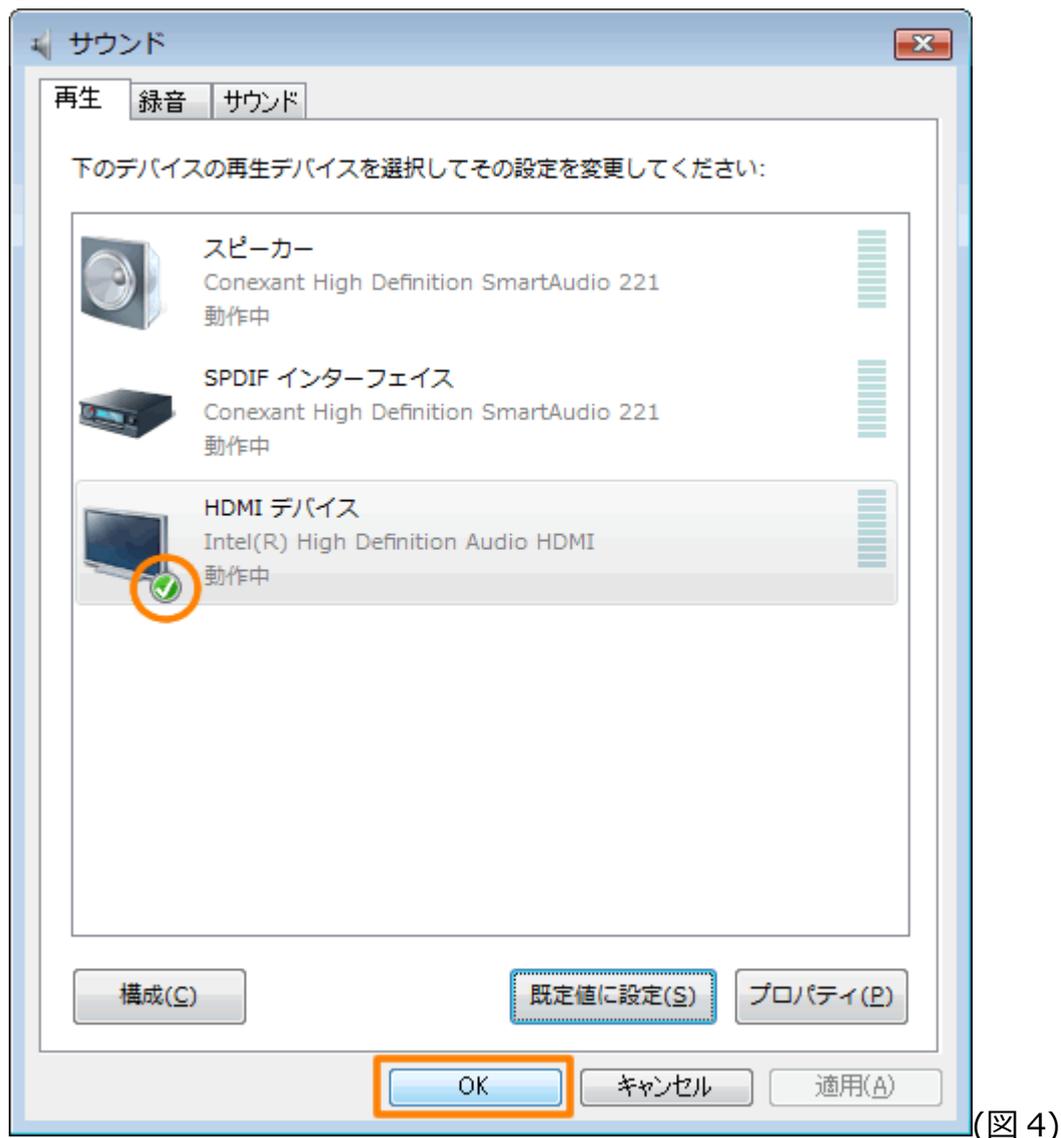

(図 4)

以上で設定は終了です。

音声テレビから出力されることを確認してください。